POUBELLE AUTOMATIQUE 8 LITRES
REF ZYS-09LB

NOTICE D'UTILISATION

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION

Importé par CAPE.TEAM Trading 69400 LIMAS
Fabriqué en Chine

Mode d'emploi :

1. Vérifiez que l'interrupteur (qui se trouve à l'intérieur du couvercle de votre poubelle) soit en position arrêt (position « 0 » enfoncée).
2. Ouvrez le couvercle du logement des piles situé dans la tête du couvercle et insérez les 4 piles LR6 (*non incluses*), en respectant le sens des pôles positif et négatif et en veillant à faire passer les rubans sous les piles pour pouvoir éventuellement les retirer facilement.
   Puis, replacez correctement le couvercle sur la poubelle.
3. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (position « I » enfoncée). Le voyant rouge s'allume alors pendant 3 secondes. Ensuite, ce voyant clignotera une fois toutes les 3 secondes, signe que le système fonctionne normalement.
4. Si la poubelle ne fonctionne pas, éteignez l'interrupteur. Otez les piles et nettoyez les ressorts de contact avec un chiffon. Si une oxydation est survenue, grattez légèrement le bout des ressorts qui sont en contact avec les piles. Remettez les piles et fermez le couvercle, puis procédez comme au point 3.
5. Pour jeter des déchets dans la poubelle, il vous suffit d'approcher votre main ou l'objet à environ 10 cm au-dessus du capteur optique, le couvercle s'ouvre automatiquement et se referme automatiquement dans les 3 secondes après que vous ayez éloigné votre main.
6. Si vous appuyez sur le bouton (OUVERTURE) à gauche du capteur optique (bouton pour le fonctionnement manuel), le couvercle s'ouvre mais ne se referme pas automatiquement. La fonction manuelle est prévue pour jeter des déchets fréquemment. Pour fermer le couvercle, il vous suffit d'appuyer sur le bouton droit (FERMETURE). Le système revient alors au processus automatique.
7. Etat du voyant :
   - Voyant clignotant rouge toutes les 3 secondes : en service
   - Voyant vert : ouverture automatique du couvercle
   - Voyant rouge (après ouverture) : fermeture automatique du couvercle
   - Voyant clignotant vert toutes les 3 secondes : ouverture manuelle du couvercle
   - Voyant clignotant jaunes toutes les 3 secondes : piles usées
8. Les piles peuvent être utilisées pendant environ 6 mois (en fonction également de la qualité des piles), en supposant qu'on ouvre ou ferme la poubelle une vingtaine de fois par jour. Quand les piles sont presque usées, le voyant clignote jaune une fois toutes les 3 secondes.
9. Pour le remplacement des piles, éteignez l'interrupteur (position « 0 » enfoncée). Remplacez les 4 piles usées par des piles neuves et fermez le couvercle, puis procédez comme au point 3.

Précautions d’emploi :

- Ne lavez pas l’extérieur de la poubelle à grande eau pour éviter tout risque d’endommagement du système, utilisez simplement un chiffon humide.
- N’appuyez pas sur le couvercle de la poubelle quand il est ouvert.
- Ne laissez pas les piles usagées en place, de manière à éviter que le liquide qu’elles contiennent n’endommage le système de la poubelle.
- Evitez d’exposer le capteur optique à la lumière directe du soleil.

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité européennes.

CE

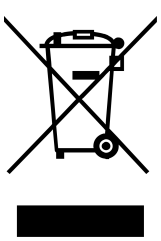

Protection de l’environnement

Vous pouvez contribuer à la protection de l’environnement. Confiez votre appareil dans un point de collecte ou, à défaut, dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.